


DIFFUSEUR AROMATIQUE PAR NÉBULISATION AURA MANUEL D'INSTRUCTION

Référence du document : GC083-A du 27/08/19

Merci d'avoir choisi notre diffuseur AURA.

Pour une utilisation optimale, veuillez à lire ce manuel d'instructions attentivement avant toute mise en marche du brumisateuse, et à le conserver pour toute information ou résolution d'éventuels problèmes futurs.

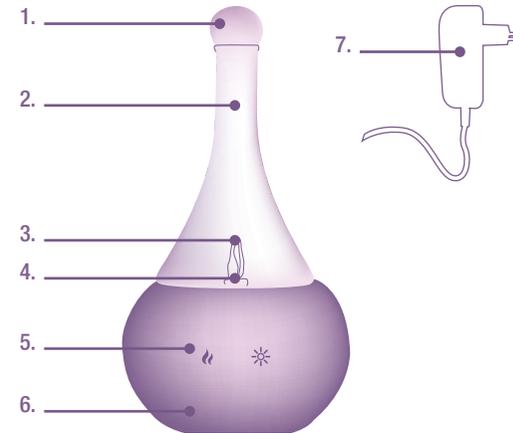

Contenu du coffret :

- Le diffuseur AURA
- Un adaptateur secteur
- Une notice

AURA se compose des éléments suivants :

1. Silencieux en verre anti-éclaboussures
2. Verrerie
3. Tubulures de micro-diffusion
4. Système d'éclairage LED
5. Boutons tactiles
6. Socle en bois
7. Prise d'alimentation

Fonctions :

- Ce diffuseur d'huiles essentielles par nébulisation à froid vous apporte tous les bénéfices de l'aromathérapie. Il assainit et parfume agréablement votre intérieur.
- Ambiance apaisante par LED à intensité variable.
- La nébulisation à froid permet de ne pas altérer la qualité des huiles essentielles, elles conservent ainsi toutes leurs propriétés bienfaites pour votre bien-être au quotidien.
- La puissance de ce diffuseur vous permet une utilisation dans des pièces jusqu'à 80 m².
- Ce diffuseur d'huiles essentielles possède deux puissances de diffusion pour s'adapter au volume de vos pièces. Il est facilement réglable grâce à son bouton tactile.
- Sa verrerie artisanale, soufflée à la bouche, est fabriquée avec un verre de grande qualité résistant aux chocs.
- Le capuchon de verre anti-éclaboussures protège contre les poussières et réduit le bruit et les vibrations.
- Ce diffuseur est équipé d'un système silencieux permettant de profiter pleinement des bienfaits des huiles essentielles en toute tranquillité.

Données techniques :

Adaptateur	Puissance	Espace de diffusion	Dimensions
100 - 240V DC5V 1A	5 W	80 m ²	L11.5 x H19 cm

DIFFUSEUR AROMATIQUE PAR NÉBULISATION AURA MANUEL D'INSTRUCTION

Référence du document : GC083-A du 27/08/19

Précautions d'utilisation :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne déplacez pas le diffuseur pendant qu'il est en marche. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne tentez pas de retirer les pièces de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Le diffuseur doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Utilisez l'appareil dans un environnement de 10 à 30°C.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage.
- Nettoyez la verrerie chaque semaine.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- Ne retirez pas la verrerie lorsque l'appareil est en marche. Ne couvrez pas l'appareil.
- Maintenez la base en bois à l'écart de toute projection d'eau.
- Évitez le contact des huiles essentielles avec la peau, les yeux ou la bouche.
- Certaines huiles essentielles sont inflammables, n'utilisez pas le diffuseur à proximité de flammes (bougies, cigarettes...) ou d'étincelles.
- Toujours bien lire les précautions d'utilisations spécifiques aux huiles essentielles utilisées. Pour en savoir plus sur les huiles essentielles autorisées en diffusion et sur leur pourcentage d'utilisation, merci de bien vouloir vous référer à notre dossier thématique : www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/diffuser-les-huiles-essentielles
- Ne laissez pas les huiles essentielles à la portée des enfants ni des animaux.
- Bébés : Ne diffusez pas d'huiles essentielles dans la chambre de bébé.
- Ne pas diffuser des huiles essentielles dans une chambre pendant le sommeil. Diffusez les huiles essentielles dans la chambre 30 minutes au plus tard avant le coucher.
- Diffusez les huiles essentielles sur des durées ne dépassant pas 20 minutes d'affilée.
- Assurez toujours une bonne aération quotidienne de vos pièces. Ne diffusez pas dans des espaces confinés non ventilés.
- Ne respirez pas les huiles essentielles au-dessus de l'appareil de diffusion.
- Évitez de diffuser les huiles essentielles trop près des surfaces vernies ou peintes, car elles risquent de les altérer.
- Conservez vos flacons d'huiles essentielles dans un lieu sec, frais, à l'abri de la lumière pour préserver toutes leurs propriétés.

Garantie :

Le diffuseur AURA est garanti 1 an pour les pièces et la main d'œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend effet à la date d'achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.


DIFFUSEUR AROMATIQUE PAR NÉBULISATION AURA MANUEL D'INSTRUCTION

Référence du document : GC083-A du 27/08/19

Assemblage et mise en route :

- (1) Retirez délicatement la verrerie de la boîte et vissez-la avec précaution sur le socle en bois. Appuyez légèrement en effectuant un mouvement de rotation de gauche à droite.
- (2) Ajoutez les huiles essentielles de votre choix dans la verrerie (10 à 20 gouttes suffisent). Veillez à ne pas dépasser les 2/3 de la tubulure située à l'intérieur de la verrerie, sans quoi cela pourrait endommager la pompe (voir schéma ci-contre).
- (3) Placez le silencieux sur la verrerie.
- (4) Branchez l'adaptateur sur la base de l'appareil, puis sur le secteur.
- (5) Appuyez sur le bouton tactile  pour faire fonctionner le diffuseur :
 - a. 1 fois pour enclencher la diffusion douce :** le diffuseur va diffuser par cycles de 2 minutes de marche puis 3 minutes d'arrêt pendant 4 heures jusqu'à l'arrêt complet du diffuseur.
 - b. 2 fois pour enclencher la diffusion modérée :** le diffuseur va diffuser par cycles de 2 minutes de marche puis 3 minutes d'arrêt pendant 2 heures jusqu'à l'arrêt complet du diffuseur.
 - c. 3 fois pour enclencher la diffusion forte :** le diffuseur va diffuser par cycles de 2 minutes de marche puis 3 minutes d'arrêt pendant 2 heures jusqu'à l'arrêt complet du diffuseur.
 - d. 4 fois pour arrêter** complètement le diffuseur.
- (6) Appuyez sur le bouton tactile  pour mettre en route l'ambiance lumineuse chaude, et pressez le bouton une deuxième fois pour une ambiance lumineuse douce. Presser 3 fois pour éteindre la LED.


(1)

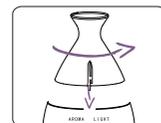


(2)




(3)

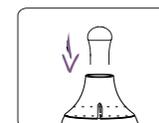

(4)

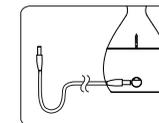

(5)

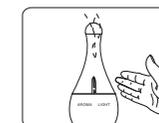

Maintenance et entretien :

Nettoyage quotidien

- a.** Débranchez le diffuseur.
- b.** Retirez la verrerie du socle en la dévissant avec précaution.
- c.** Versez de l'eau savonneuse dans la partie en verre, puis secouez plusieurs fois. Répétez l'opération jusqu'à ce que la verrerie soit propre.
- d.** Rincez à l'eau claire puis à l'alcool.
- e.** Une fois la verrerie sèche, repositionnez-la sur le socle en la vissant délicatement.

Nettoyage en profondeur

- a.** Nettoyez délicatement la verrerie et le silencieux à l'alcool puis laissez-les sécher à l'air libre.
- b.** Si malgré le nettoyage le gicleur restait obstrué, 2 opérations peuvent être effectuées :
 - tenter de diffuser de l'huile essentielle de Lavandin (puissant nettoyant)
 - déboucher délicatement les tubulures avec une fine tige en bois. L'introduire délicatement par le col jusqu'à l'embouchure des tubulures verticales pour expulser les impuretés.
- c.** Nettoyez le socle en bois avec un chiffon doux.